# 无线键盘鼠标使用说明

# 目录

无线键盘鼠标使用说明 ..... 1
1. 无线键盘鼠标使用前的准备 ..... 1
2. 功能键的驱动安装 ..... 1
3. 功能键驱动程序的启动 ..... 2
4. 功能键的设置 ..... 2
5. 功能键的使用 ..... 3
6. 无线键盘其他设定 ..... 4
7. 常见问题的解决方法 ..... 4

# 无线键盘鼠标使用说明

⚠ 注意:

1. 该无线键盘鼠标与接收器之间额定的工作距离为 2 米, 根据接收器的摆放环境不同而有所差异。如果您在使用过程中发现键盘和鼠标有失灵或者迟钝现象, 请调准接受器的位置, 尽量远离主机、显示器、低音炮、电动玩具遥控器和无绳电话等电磁辐射较大的物品。
2. 功能键驱动程序仅适用于安装 Windows XP 操作系统的计算机。

## 1. 无线键盘鼠标使用前的准备

将接收器插入主机板的 USB 接口, 将电池装入键盘和鼠标的电池盒内。在主机通电状态下, 先按一下接收器上面的Connect按钮, 然后按一下鼠标和键盘背面的 Connect 按钮, 无线键盘和鼠标完成 ID 的设定。

请确保CMOS中Integrated Peripherals选项中的USB Controller、USB Keyboard Support 和 USB Mouse Support 设置为 ENABLE。(某些机型的 USB Controller、USB Keyboard Support和USB Mouse Support在Advanced BIOS Features 选项中)。

为了方便用户使用, 联想LXB-LJ2101无线键盘在键盘右上方设置了四个功能键和软关机键, 如图 1 所示:

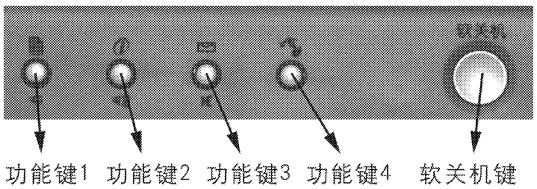


图 1 功能键在键盘上的布局

## 2. 功能键的驱动安装

如果不安装联想键盘驱动, 您在windows XP操作系统下也可以使用联想功能键, 但是与键盘上面的图标所示功能不同, 而是从左到右依次对应着 “收藏夹”、“搜索”、“主页”、“OUTL0OK EXPRESS” 和软关机功能。

请按照如下顺序依次安装: 请首先运行随机配发的《联想驱动程序》光盘中

LX_Keyboard\WIRELESS\itouch184\setup.exe, 安装 itouch 软件, 其中 mouseware组件为鼠标的驱动程序, 用户可以根据需要选择安装。然后运行 Lx_Keyboard\WIRELESS\LJ2101下的setup.exe, 按默认提示进行操作, 安装完成后请重启计算机。

⚠ 注意: 安装时必须将无线键盘的接收器插入 USB 接口。

## 3. 功能键驱动程序的启动

开机时, 联想功能键盘的驱动自动启动, 在任务栏中出现 “联想功能键盘” 的图标(见图 2)。

⚠ 注意: 请勿删除 “开始” → “所有程序” → “启动” → “功能键盘”, 否则不能自动启动。

## 4. 功能键的设置

用户可以根据自己的需要, 按如下步骤, 设置前三个功能键的功能:

1) 在任务栏中的联想功能键盘图标上点击右键, 出现图3所示菜单, 单击“配置”, 弹出 “设置” 对话框(见图 4)。



图 2 任务栏中联想功能键盘图标

图 3 功能键盘操作菜单

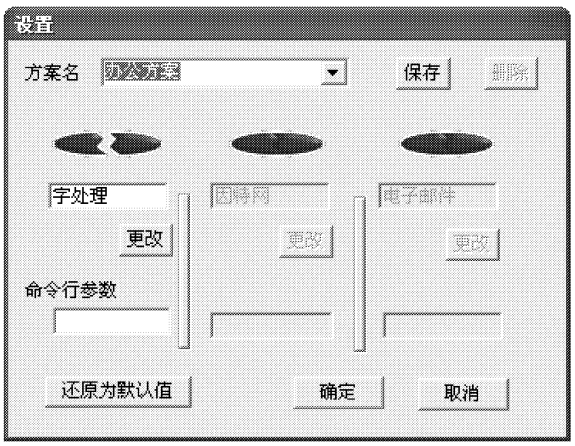

图 4 功能键设置对话框

2) “设置”对话框中的“方案名”下拉列表, 有两个默认选项, 一个是“办公方案”, 键盘上的三个功能键对应功能键上边的三个图标, 它们的默认值分别是: 文字处理软件、因特网浏览器和电子邮件系统。另一个是“多媒体方案”, 对应功能键下边的三个图标, 其默认值分别是: 音量减、音量加、静音。

3) 如果您想更改办公方案或多媒体方案中某个功能键的功能, 点击想更改键的图标, 图标从中间断开, 表示该键的功能可以进行更改。点击“更改”按钮, 将弹出如图 4 所示的菜单, 您可以选择任意选项或“其他...”, 然后请您选择欲与此功能键关联的可执行文件, 如果该命令需要带参数, 在“命令行参数”的空格中输入参数。然后点击“确定”, 保存设置, 退出“设置”对话框, 功能键的功能即被更改。或者选择“取消”, 放弃更改。要恢复办公方案或者多媒体方案的功能键的默认设置, 选中办公方案或者多媒体方案, 点击“还原为默认值”即可。

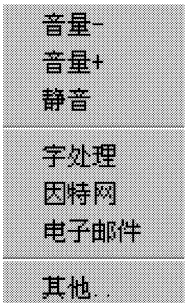


图 5 功能键更改菜单

4) 自设方案: 您也可以在方案名中填入自己的方案名称, 用 3)中的方法设定三个功能键的功能, 点击“保存”按钮。可以自设多个方案。如果想删除某个方案, 只需选择该方案, 点击“删除”按钮。

## 5. 功能键的使用

1. 功能键设置完成后, 只要按下三个功能键, 就能启动设定的应用程序或功能。

2. 按下软关机键进入休眠状态或关机(与电源选项的设置有关)。

3. 第四个功能键的作用是系统和文件恢复。在计算机开机自检过程中, 按下该键调起“一键恢复”功能, 进入操作系统后, 按下该键, 可调起文件

备份软件。如果没有安装文件备份软件，系统将给出提示信息。

4. 对于某些特殊使用场合，可以用一个键盘和一个鼠标控制多台计算机。方法如下：按下键盘或者鼠标上面的Connect按钮，然后按下与第一台计算机相连的接收器上面的Connect按钮。再次按下此键盘或鼠标的Connect按钮，然后按下与第二台计算机相连的接收器。只要在有效范围内，该键盘或鼠标可以与多个接收器进行连接，从而实现一人控制多台计算机。但是不能用多个键盘和鼠标同时控制一台计算机。如果要取消一键盘控制多台计算机，只需与另外的键盘鼠标重新设定ID连接即可。

## 6. 无线键盘其他设定

无线键盘的Num Lock、Caps Lock和Scroll Lock的状态指示显示在任务栏的右下方，见图6。灰色表示没有激活，白色表示当前所处的状态。运行开始－〉程序－〉Logitech iTouch－〉iTouch 配置，出现图7所示的界面，可以分别设定三个图标是否显示在任务栏上。同时，可以察看键盘电池电量的状态。如果显示电量低，请即使更换电池。

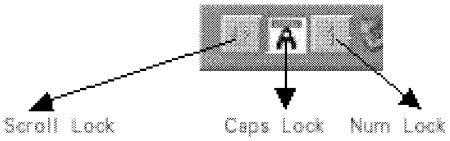


图6 无线键盘状态栏图标

图7 无线键盘电池电量显示和状态设置

## 7. 常见问题的解决方法

1. 键盘鼠标完全失灵：请检查电池是否放反，电量是否足够，ID是否已经设定。

2. 键盘鼠标有时失灵: 请调整接收器的位置, 调准您的键盘鼠标与其他无线键盘鼠标的间距。

3. 计算机被其他用户的无线键盘鼠标控制: 请参考本说明书中“无线键盘鼠标使用前的准备”一节中的说明重新设定您的接收器和您的键盘鼠标的 ID。